

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81    | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67         | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62       | Новосибирск (383)227-86-73      | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04          | Орел (4862)44-53-42             | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90      | Оренбург (3532)37-68-04         | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61     | Пенза (8412)22-31-16            | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04          | Пермь (342)205-81-47            | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81         | Ростов-на-Дону (863)308-18-15   | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13   | Рязань (4912)46-61-64           | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70         | Самара (846)206-03-16           | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93       | Санкт-Петербург (812)309--46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)205341 | Саратов (845)249-38-78          | Ярославль (4852)69-52-93  |

Единый адрес для всех регионов    [msx@nt-rt.ru](mailto:msx@nt-rt.ru)    <http://maxis.nt-rt.ru/>

**MAXIS CK1**



## Резервуар-накопитель для первичного контура с одним теплообменником



СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

- СТАЛЬНОЙ БАК
- ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА СОЛНЕЧНОГО КОНТУРА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ МОНТАЖА НАСОСНОЙ ГРУППЫ
- ВНУТРЕННИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ДЛЯ МОНТАЖА МОДУЛЯ МГНОВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (FWS)
- ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЭНА 1½" НАД ТЕПЛООБМЕННИКОМ
- ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ СТРАТИФИКАЦИЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

## Технические характеристики

|                                          |          | MAXIS CK1 400 | MAXIS CK1 600 | MAXIS CK1 800 | MAXIS CK1 1000 |      |  | MAXIS CK1 400 | MAXIS CK1 600 | MAXIS CK1 800 | MAXIS CK1 1000 |
|------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ёмкость                                  | л        | 400           | 580           | 765           | 888            | A мм |  | 235           | 230           | 260           | 260            |
| Максимальное рабочее давление            | бар      | 3             | 3             | 3             | 3              | B мм |  | 415           | 405           | 500           | 500            |
| Максимальная рабочая температура         | °C       | 95            | 95            | 95            | 95             | C мм |  | 630           | 760           | 775           | 900            |
| Площадь поверхности теплообменника       | м²       | 1,5           | 2,1           | 2,8           | 3,4            | D мм |  | 700           | 815           | 855           | 980            |
| Ёмкость теплообменника                   | л        | 9,3           | 13            | 17,5          | 21             | E мм |  | 785           | 900           | 950           | 1075           |
| Макс. рабочая температура теплообменника | °C       | 110           | 110           | 110           | 110            | F мм |  | 880           | 1000          | 1060          | 1185           |
| Мощность при 900 л/ч                     | кВт      | 24 / 16,2     | 28,4 / 50,7   | 28,6 / 24,8   | 32,4 / 57,7    | G мм |  | 1060          | 1400          | 1315          | 1550           |
| Потери давления при 900 л/ч              | мбар     | 21            | 25            | 32            | 32             | H мм |  | 1150          | 1550          | 1405          | 1640           |
| Макс. рабочее давление теплообменника    | бар      | 10            | 10            | 10            | 10             | I мм |  | 1240          | 1645          | 1495          | 1730           |
| Тепловые потери                          | кВтч/сут | 2,3           | 2,97          | 3,45          | 3,45           | L мм |  | 1550          | 1865          | 1725          | 1975           |
| Масса пустого бака                       | кг       | 92            | 113           | 155           | 176            | M мм |  | 380           | 380           | 380           | 380            |
|                                          |          |               |               |               |                | N мм |  | 1180          | 1180          | 1180          | 1180           |
|                                          |          |               |               |               |                | O мм |  | 180           | 180           | 180           | 180            |
|                                          |          |               |               |               |                | P мм |  | 1630          | 1945          | 1805          | 2055           |
|                                          |          |               |               |               |                | Q мм |  | 800           | 850           | 990           | 990            |
|                                          |          |               |               |               |                | R мм |  | 600           | 650           | 790           | 790            |

КОД

3507097




3507098

3507099

3507100

## ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Воздухоотводчик G 1" F
2. Выход контура отопления G 1" F
3. Гильза для датчика G ½" F
4. Выход ГВС G 1" F
5. ТЭН G 1 ½" F
6. Гильза для датчика G ½" F
7. Выход контура отопления G 1" F
8. Гильза для датчика G ½" F
9. Вход ГВС G 1" F
10. М6 подключение цифрового насосного модуля
11. Выход первичного контура G ¾" F
12. Вход первичного контура G ¾" F
13. Вход обратного контура ГВС G ¾" F
14. М8 подключение модуля ГВС
15. Выход контура ГВС G ¾" F

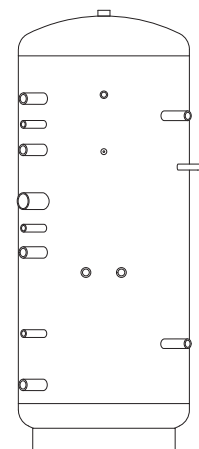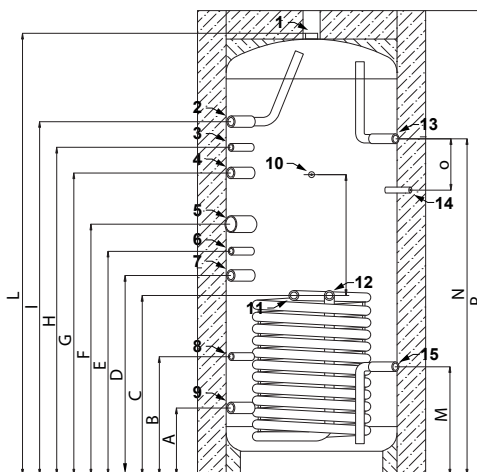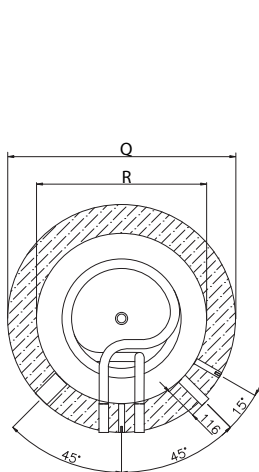

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81    | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67         | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62       | Новосибирск (383)227-86-73      | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04          | Орел (4862)44-53-42             | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90      | Оренбург (3532)37-68-04         | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61     | Пенза (8412)22-31-16            | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04          | Пермь (342)205-81-47            | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81         | Ростов-на-Дону (863)308-18-15   | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13   | Рязань (4912)46-61-64           | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70         | Самара (846)206-03-16           | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93       | Санкт-Петербург (812)309--46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)205341 | Саратов (845)249-38-78          | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов    [msx@nt-rt.ru](mailto:msx@nt-rt.ru)    <http://maxis.nt-rt.ru/>**